

4-10

NITRO STAR G3.0 HO Engine Maintenance Motor (Nitro Star G3.0 HO)

Entretien du moteur NITRO STAR G3.0 HO ナイトロスターG3.0エンジン メンテナンス

Drain all remaining fuel from the fuel tank. Use a fully charged glow igniter and try to restart the engine to burn any remaining fuel out of the lines. After burning off the fuel, remove the glow plug and add several drops of after run oil, then crank the engine over to spread it throughout the engine.

Entfernen Sie den restlichen Kraftstoff aus dem Tank. Verwenden Sie einen geladenen Glühkerzenstecker und versuchen Sie den Motor zu starten und dabei den Kraftstoff in der Leitung zu verbrennen. Nachdem Sie dies getan haben, entfernen Sie die Glühkerze und geben Sie ein paar Tropfen After-Run Öl in den Motor. Drehen Sie dann den Motor durch, um das Öl zu verteilen.


Retirez tout le carburant restant dans le réservoir. Utilisez un chauffe-bougie chargé et essayez de redémarrer le moteur afin de brûler tout le carburant qui pourrait rester. Après avoir brûlé tout le carburant, retirez la bougie et ajoutez plusieurs gouttes d'huile de stockage, puis retournez le moteur pour bien la répandre partout à l'intérieur du moteur.

R/Cカー走行後、エンジンのメンテナンスを行います。メンテナンスを行うと次のエンジン始動が容易になり、エンジンの寿命を延ばすことができます。

燃料タンクに残った燃料を全て取り除いた状態で、エンジンを始動させ燃料パイプ内に残った燃料を全て燃焼させます。

燃料を完全に燃焼させた後でグロープラグを取り外し、プラグ穴から市販のエンジンメンテナンスオイルを数滴注入し、ブルスターターを数回引きながらエンジン内部にメンテナンスオイルを行き渡らせます。その後プラグを元通りに取り付けます。

Engine Features Motor Caractéristiques du moteur エンジン各部名称

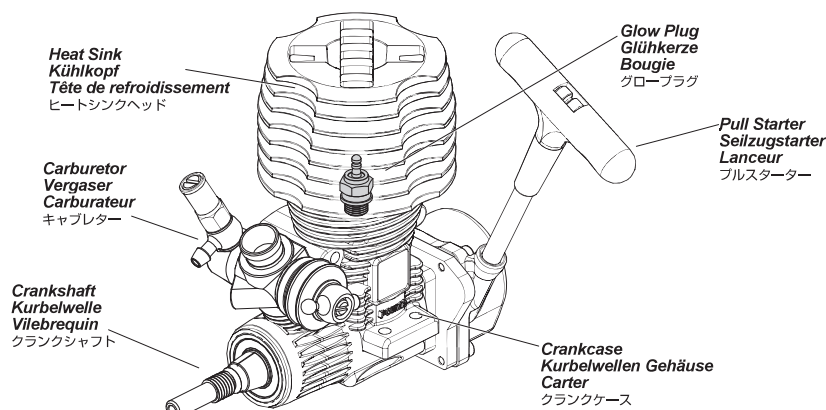

Rebuilding The Engine Überholen des Motors Reconstruction du moteur エンジンのリビルド

There comes a time when your engine just won't provide the performance it did when it was new. When that time comes a rebuild is in order. Follow the steps below to disassemble, repair and then reassemble the engine.

Eines Tages wird Ihr Motor nicht mehr die Leistung bringen, die er bis dahin gebracht hat. Wenn dies der Fall ist, muss der Motor überholt werden. Folgen Sie den unten aufgeführten Schritten, um den Motor zu zerlegen, zu reparieren und ihn wieder zusammen zu bauen.

Il arrive un moment où votre moteur ne donne plus les mêmes performances qu'à l'état neuf. Quand ce moment arrive il est temps de le refaire. Suivez les étapes ci-dessous pour le démonter, le réparer puis le remonter.

エンジンが新品時と同等の性能を発揮しないと感じたときは、エンジンのリビルドを行います。下記の手順を参考に分解、修理及び組み立てをしてください。

Nut Driver
Schlüssel
Clé boîte
ボックスレンチ




Thread Lock
Schraubensicherung
Frein à filet
ネジロック剤



Allen Wrench
Inbusschlüssel
Clé Allen
六角レンチ



87546
Glow Plug Wrench
Glühkerzenschlüssel
Clé à bougies
グロープラグレンチ

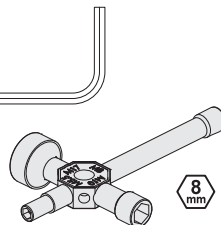

Oil Spray
Öl-Spray
Vaporisateur d'huile
潤滑オイルスプレー

1




15131 a x1




15131 b x1



15131 c x1

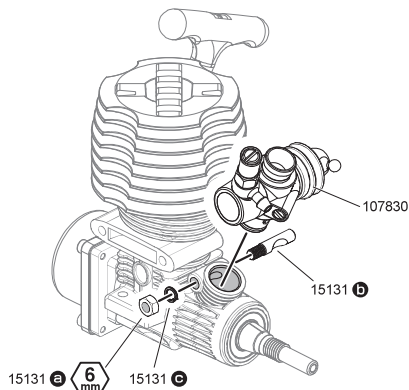


2








107829 x1



1427 x4
M2.6x6mm

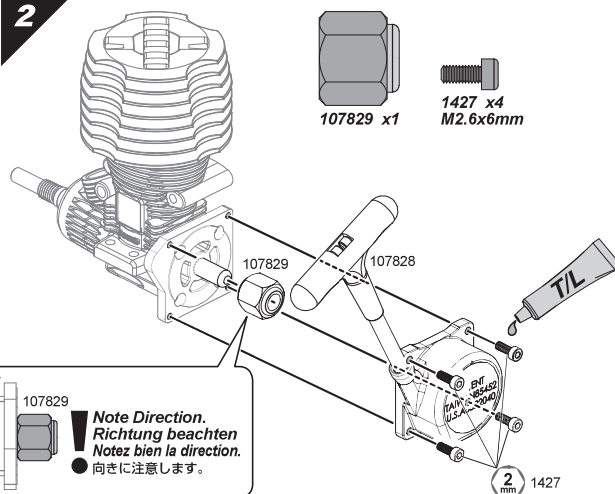

Note Direction.
Richtung beachten
Notez bien la direction.
● 向きに注意します。

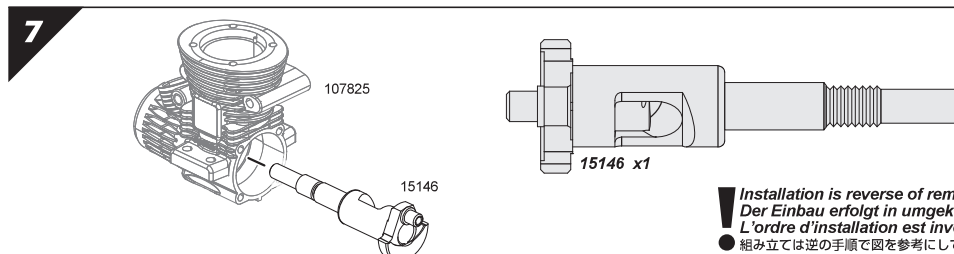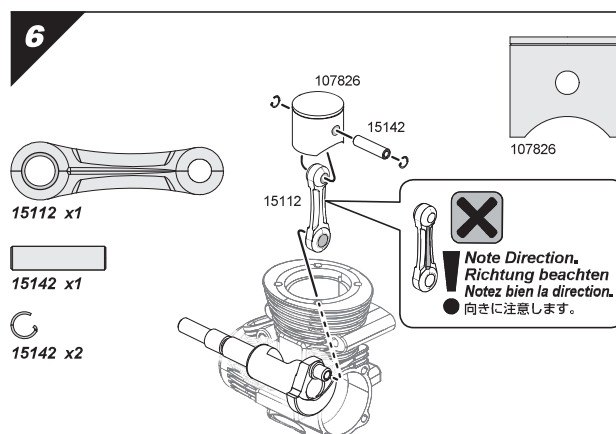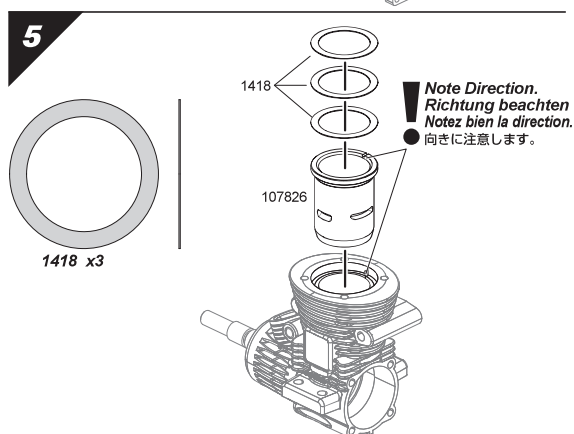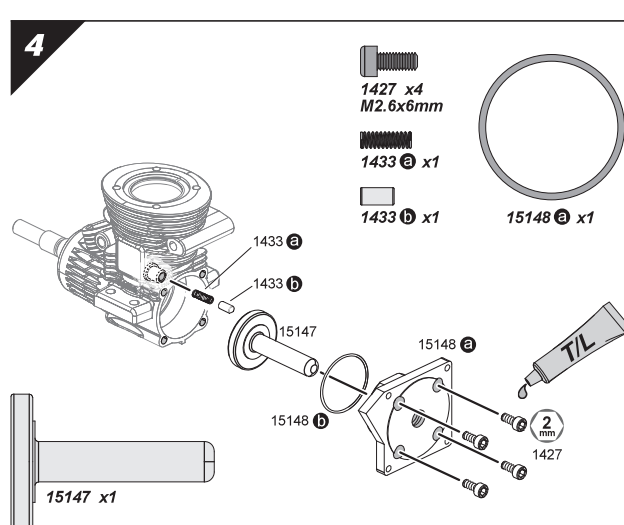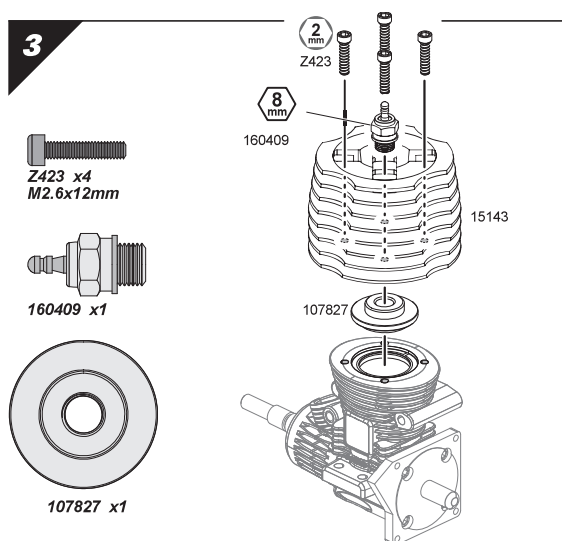

! Installation is reverse of removal.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau.
L'ordre d'installation est inverse de l'ordre de démontage.
● 組み立ては逆の手順で図を参考にしてください。

Engine Assembly Zusammenbau des Motors Montage du moteur エンジンの組立


After completely disassembling the engine, examine the components to determine which parts need to be replaced. Scratches on the crankshaft, or piston and sleeve are signs that dirt has entered the engine. Before reassembly, thoroughly clean all parts to make sure they are free of foreign debris. Reassemble the engine in the reverse order of disassembly (Step 7 - Step 1). Make sure to note the direction of the oil hole on the rod and the direction of the sleeve as they are critical to proper engine function. As you assemble the engine, use a small amount of oil on each part to make sure they are well lubricated and move freely. When you are finished, the new components will need to be broken in. Please turn to 2-2 and follow the instructions to break in the new components.

Nachdem Sie den Motor vollständig zerlegt haben, untersuchen Sie die einzelnen Komponenten, um zu sehen, welche Teile getauscht werden müssen. Kratzer auf der Kurbelwelle, dem Kolben oder der Buchse sind Zeichen dafür, dass Schmutz in den Motor gelangt ist. Bevor Sie den Motor wieder zusammen bauen, reinigen Sie alle Teile sorgfältig. Montieren Sie den Motor wieder in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage (Schritt 7 - Schritt 1). Achten Sie auf die Richtung des Öl-Lochs im Pleuel und auf die Richtung der Laufbuchse, da diese wichtig für die Funktion des Motors sind. Verwenden Sie während dem Zusammenbau auf jedem Teil ein wenig Öl, so dass sich alles gut bewegen lässt. Wenn Sie fertig sind, müssen die neuen Teile natürlich wieder dem Einlaufvorgang unterzogen werden. Schauen Sie dazu bitte wieder in Abschnitt 2-2.

Après avoir complètement démonté le moteur, examinez les composants pour savoir quelles pièces doivent être remplacées. Des griffures sur le vilebrequin, ou le piston et sa chemise, sont des signes que de la poussière a pénétré dans le moteur. Avant le remontage, nettoyez soigneusement toutes les pièces pour vous assurer qu'il ne reste pas de corps étrangers. Remontez le moteur dans l'ordre inverse du démontage (étape 7 à étape 1). N'oubliez pas de bien noter la direction du trou de graissage sur la bielle et la direction de la chemise car elles sont fondamentales pour que le moteur fonctionne correctement. Tout en remontant le moteur, mettez un peu d'huile sur chaque pièce afin de vous assurer qu'elles soient bien lubrifiées et se déplacent librement. Lorsque vous avez terminé, les nouveaux composants devront être rodés. Veuillez vous reporter au paragraphe 2-2 et suivre les instructions de rodage.

エンジンを完全に分解した後、交換が必要な部品をチェックをします。クランクシャフトやピストン、シリンダー等に傷が入っている場合はエンジン内に異物が入り込んだ可能性があります。再組み立てをする前に、異物の付着がないようにしっかりと洗浄してください。エンジンの組み立ては、分解の逆の順番で行います。(ステップ7 - ステップ1)組み立てる際には、コンロッドの油溝の向きとシリンダーの向きに充分注意してください。各部がスムーズに動くように、少量のオイルを付けながら組み立てを行います。リビルド終了後は、新しく組み込んだパーツのブレイクインが必要です。説明書2-2を参考にブレイクインを行ってください。

Exploded view Explosionszeichnung Vue éclatée 展開図

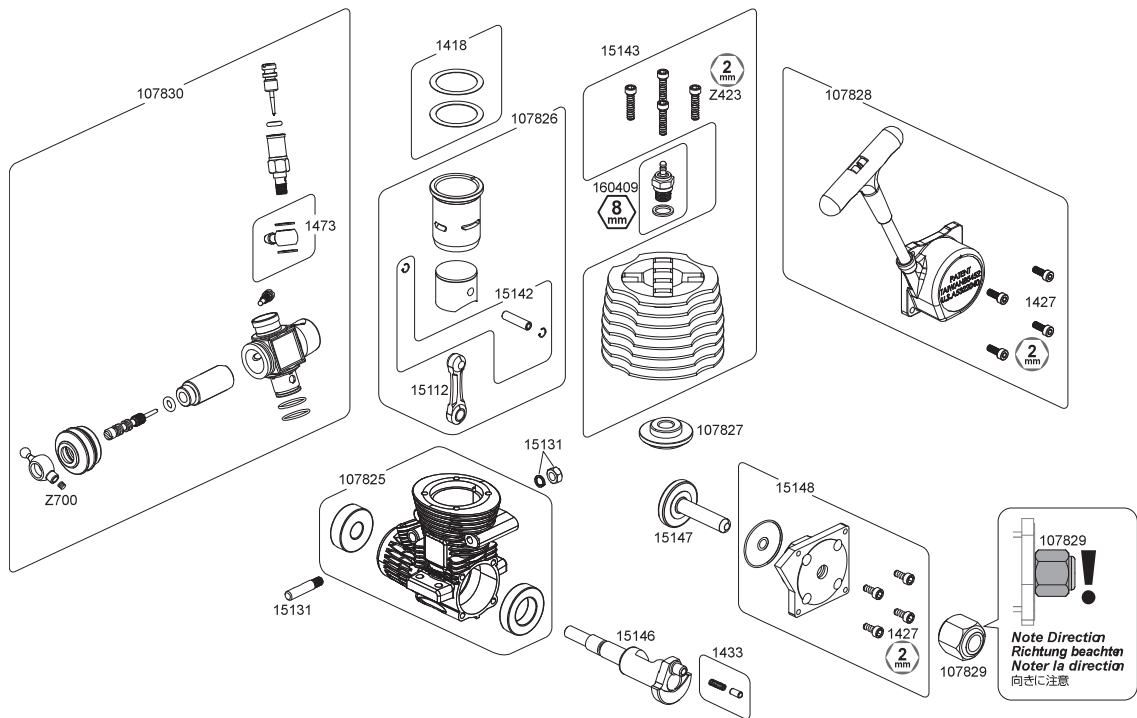

Spare Parts List Ersatzteilliste Liste de pièces détachées スペアパーツリスト

Number Nummer Numéro 品番	Qty. Anzahl Qté. 入数	Description Beschreibung Description 品名	Number Nummer Numéro 品番	Qty. Anzahl Qté. 入数	Description Beschreibung Description 品名	Number Nummer Numéro 品番	Qty. Anzahl Qté. 入数	Description Beschreibung Description 品名
1418	1	GASKET FOR CYLINDER (0.2mm) ZYLINDERKOPFDICHTUNG (0.2mm) JOINT DE CULASSE (0.2mm) シリンダーガスケット (0.2mm)	15131	1	LOCK PIN FOR CARBURETOR VERGASER KLEMMSTIFT CLAVETTE CARBURATEUR キャブレターロックピン	107825	1	CRANKCASE (G3.0 HO) KURBELWELLENGEHAUSE (G3.0 HO) CARTER (G3.0 HO) クランクケース (G3.0 HO)
1427	8	SCREW M2.6x6mm for COVER PLATE VIS M2.6x6mm POUR PLAQUE DE FERMETURE リアカバープレートスクリュー	15142	1	PISTON PIN/RETAINER SET KOLBENSTIFT/HALTER SET JEU AXE DE PISTON/CLIPS ピストンピン/リテーナーセット	107826	1	CYLINDER/PISTON/CONNECTING ROD SET (G3.0 HO) ZYLINDER/KOLBEN/PLEUEL SET (G3.0 HO) ENSEMBLE PISTON/CYLINDRE/BIELLE (G3.0 HO) シリンダー/ピストン/コンロッドセット (G3.0 HO)
1433	1	STARTING PIN/PRESSURE SPRING STARTPIN UND DRUCKFEDER GOUILLE DE DEMARRAGE/RESSORT DE PRESSION スターティングピン/プレッシャースプリング	15143	1	CYLINDER HEAD WITH SCREWS KUEHLKOPF MIT SCHRAUBEN CULASSE AVEC VIS シリンダーヘッド	107827	1	UNDERHEAD (G3.0 HO) BRENNRAUMEINSATZ (G3.0 HO) EMBASE (G3.0 HO) アンダーヘッド (G3.0 HO)
1468	1	WASHER SET FOR FUEL LINE FITTING UNTERLAGSCHEIBEN FUER EINLASSTUTZEN JEU DE RONDELLES POUR ALIMENTATION EN CARBURANT ニップルワッシャーセット	15146	1	CRANK SHAFT SG TYPE KURBELWELLE SG TYP VILEBREQUIN TYPE SG クランクシャフト (SGタイプ)	107828	1	PULLSTART (G/F SERIES) SEILZUGSTARTER (G/F SERIE) LANCEUR (SERIES G/F) プルスタート14mm六角(G/Fシリーズ)
1473	1	FUEL LINE FITTING/WASHER SET EINLASSTUTZEN MIT UNTERLAGSCHEIBEN JEU ADAPTEUR ALIMENTATION EN CARBURANT/RODELLES ニップル	15147	1	STARTING SHAFT WELLE FUER STARTER ARBRE DE DEMARREUR スターターシャフト	107829	1	ONE WAY 14mm FOR PULLSTART FREILAUFAGER 14mm (FUER SEILZUGSTARTER) ROULEMENT ROUE LIBRE 14mm POUR LANCEUR ワンウェイベアリング14mm六角
160409	1	Glow Plug Hot B4 Glühkerze Heiß B4 Bougie Chaud B4 グロープラグ 熱い B4	15148	1	BACK PLATE WITH O-RINGS AND SCREW SET HINTERE ABDECKPLATTE (O-RINGS/SCHRAUBEN) PLAQUE FERMETURE AV. JOINTS TORQUES ET JEU DE VIS バックプレートセット	107830	1	COMPOSITE SLIDE CARBURATOR SET (G3.0 HO) KUNSTSTOFF-SCHIEBEVERGASER SET (G3.0 HO) ENS. CARBURATEUR TIROIR COMPOSITE (G3.0 HO) コンボジェットスライドキャブレターセット (G3.0 HO)
15112	1	CONNECTING ROD PLEUEL BIELLE コンロッド	107824	1	NITRO STAR G3.0 HO ENGINE NITRO STAR G3.0 HO MOTOR MOTEUR NITRO STAR G3.0 HO ナイトロスター-G3.0 HO エンジン(リコイル付)	Z423	12	CAP HEAD SCREW M2.6x12mm INBUSSCHRAUBE M2.6x12 schwarz VIS TETE CYLINDRIQUE M2.6x12mm キャップネジ M2.6x12mm

5





En Parts List

Parts #	Description	Parts #	Description
6819	SILICONE O-RING P-3 (RED/5PCS)	107874	DRIVE SHAFT 56mm
66596	SCREW & WASHER SET (FOR ENGINE)	107875	AXLE SHAFT (2PCS)
66652	CENTER DIFF SHAFT 5x26.5mm (FRONT/1PC)	107876	WHEEL HEX HUB (12mm/4PCS)
66653	CENTER DIFF SHAFT 5x31mm (REAR/1PC)	107877	FRONT SWAY BAR (2mm/ORANGE)
66654	SPUR GEAR 46T	107878	REAR SWAY BAR (2mm/ORANGE)
66656	SHOCK SHAFT 3x46mm (2PCS)	107879	MAIN CHASSIS (GUNMETAL/3mm)
66691	BRAKE CAM SHAFT SET (BUGGY)	107880	DRIVE SHAFT 105mm
66692	SHOCK BODY SET (M/2 SHOCKS)	107882	STONE GUARD SET
67378	SERVO HORN SET	107883	SWAY BAR HOLDER SET
86896	BALL STUD 4.8x12mm (10PCS)	107884	FLYWHEEL (2 PIN)
87207	AIR CLEANER (12-18 SIZE)	107885	TURNBUCKLE M3x21mm (2PCS)
87208	AIR CLEANER SLEEVE SET (FOR #87207)	107886	SUSPENSION SHAFT 3x24.5 (4PCS)
87213	AIR CLEANER FOAM ELEMENT SET (FOR #87207)	107887	SHOCK TOWER SET (FRONT/REAR)
100310	BALL END SET	107888	SHOCK SPRING (ORANGE/2PCS)
100550	PAN HEAD SCREW M5x8mm (HEX SOCKET/10PCS)	107889	CAPHEAD SCREW M2.5x8mm (10PCS)
100551	LOCK NUT M2.5 (4PCS)	107890	CAPHEAD SCREW M2.5x10mm (10PCS)
100558	BUTTON HEAD SCREW M3x4mm (HEX SOCKET/10PCS)	107891	CAPHEAD SCREW M2.5x14mm (10PCS)
100559	BUTTON HEAD SCREW M3x14mm (HEX SOCKET/10PCS)	107892	CLUTCH BELL 15T
100560	BUTTON HEAD SCREW M3x16mm (HEX SOCKET/10PCS)	107893	BODY CLIP (10PCS)
101049	DISK BRAKE	107894	BUTTON HEAD SCREW M3x22mm (10PCS)
101051	DISK BRAKE PLATE	107895	BUTTON HEAD SCREW M3x25mm (10PCS)
101052	BRAKE PADS	107896	WASHER 5.1x13x0.3mm (10PCS)
101057	SW. DUST-PROOF COVER BLACK (LIGHTNING SERIES)	107897	WASHER 5.2x8x0.5mm (10PCS)
101080	BALL FOR STEERING PUSH ROD (LIGHTNING SERIES)	107899	FRONT SUSPENSION ARM SET
101159	RECEIVER BOX SET	107900	REAR SUSPENSION ARM SET
101160	DIFFERENTIAL CASE BULLET	107901	BODY POST EXTENDER SET
101199	3PCS RACING CLUTCH SHOE (LIGHTNING SERIES)	107902	FRONT BUMPER SET
101201	CLUTCH SPRINGS FOR C8043, C8043-1	107903	BODY POST SET
101203	ENGINE MOUNT	107904	REAR BODY MOUNT
101204	FUEL TANK (75CC)	107905	UPPER ARM SET
101205	DIFF CASE 5x25x16.5mm	108090	WASHER 5x8x0.3mm (10PCS)
101206	CENTER DIFF HOUSING (S) SET	A020	O-RING P-5 (4 PCS)
101208	FRONT SPINDLE SET (LEFT/RIGHT)	A046	O-RING P-3 (BLACK /4PCS)
101209	FRONT HUB CARRIERS (LEFT/RIGHT 10 DEGREES)	A133	BALL 5.8X6MM (4PCS)
101210	CHASSIS BRACE SET	B021	BALL BEARING 5x10x4mm (2PCS)
101212	SHOCK PARTS SET	B022	BALL BEARING 5x11x4mm (2PCS)
101214	STEERING CRANK SET	B030	BALL BEARING 10x15x4mm (2PCS)
101215	BEVEL GEAR 40T	HBC8059	FLYWHEEL NUT (LIGHTNING SERIES)
101216	BEVEL GEAR 13T	Z082	FLAT HEAD SCREW M3x8mm (HEX SOCKET/10PCS)
101217	CENTER DIFF PLATE (ORANGE)	Z083	FLAT HEAD SCREW M3x10mm (HEX SOCKET/10PCS)
101218	RADIO TRAY BULLET MT/ST (ORANGE)	Z084	FLAT HEAD SCREW M3x12mm (HEX SOCKET/10PCS)
101219	REAR LOWER ARM BRACE ORANGE	Z150	ANTENNA PIPE SET
101220	FRONT LOWER ARM BRACE (ORANGE)	Z224	WASHER M3x8mm (10PCS)
101221	DIFF CASE GASKET (3PCS)	Z241	E CLIP E2.5mm (20PCS)
101222	SHOCK BLADDER (4PCS)	Z242	E CLIP E2mm (20PCS)
101223	SERVO SAVER POSTS 5x35mm	Z263	PIN 2x8mm (12PCS)
101224	SERVO SAVER SET	Z273	PIN 1.6x8mm (12PCS)
101225	BALL 5.8x5mm (5PCS)	Z351	BUTTON HEAD SCREW M3x6mm (HEX SOCKET/10PCS)
101226	STEERING NUT 3mm (4PCS)	Z352	BUTTON HEAD SCREW M3x8mm (HEX SOCKET/10PCS)
101227	FLANGE PIPE (4PCS)	Z353	BUTTON HEAD SCREW M3x10mm (HEX SOCKET/10PCS)
101229	GEAR SHAFT 5x29mm (2PCS)	Z354	BUTTON HEAD SCREW M3x12mm (HEX SOCKET/10PCS)
101230	DIFF SHAFT 5x23.5mm (2PCS)	Z356	BUTTON HEAD SCREW M3x18mm (HEX SOCKET/10PCS)
101234	DRIVE SHAFT 6x72mm	Z411	CAP HEAD SCREW M2x8mm (10PCS)
101239	PIN 1.7x11mm (10PCS)	Z412	CAP HEAD SCREW M2x10mm (10PCS)
101246	TP. BUTTON HEAD SCREW M3x19mm (10PCS)	Z413	CAP HEAD SCREW M2x12mm (10PCS)
101247	EXHAUST GASKET	Z492	TP. BINDER HEAD SCREW M2.2x4.8mm (8PCS)
101253	STAND OFF 5.8x14mm (5PCS)	Z509	BUTTON HEAD SCREW M3m30mm (6PCS)
101256	TUNED PIPE SET	Z542	CAP HEAD SCREW M3x8mm (12PCS)
101265	EXHAUST HEADER SET	Z543	CAP HEAD SCREW M3x10mm (6PCS)
101291	GEARBOX SPACER SET	Z544	CAP HEAD SCREW M3x12mm (6PCS)
101297	SUPPORT PARTS SET	Z548	CAP HEAD SCREW M3x22mm (12PCS)
101298	DIFF GEAR SET	Z567	TP. BINDER HEAD SCREW M3x10mm (10PCS)
101299	3x51.8mm FRONT INNER SUSPENSION SHAFT (2PCS)	Z568	TP. BINDER HEAD SCREW M3x12mm (10PCS)
101300	3x56.3mm REAR INNER SUSPENSION SHAFT (2PCS)	Z663	LOCK NUT M3 (6PCS)
101301	DIFF SHAFT SET	Z700	SET SCREW M3x3mm (6PCS)
101304	BRAKE CAM SHAFT SET MT	Z721	SET SCREW M4x4mm (4PCS)
101305	WHEEL SPACER SET (4PCS)	Z800	SPRING WASHER 3x6mm (20PCS)
107375	FLAT HEAD SCREW M2.5x10mm (HEX SOCKET/10PCS)		
107872	FOAM BUMPER		

7 Option Parts List Tuningteileliste

Liste des pièces optionnelles オプションパーツリスト

WR8_{3.0}



108076
WR8 Tarmac Tire D Comp
(2.2"/57x80mm)



109747
GYMKHANA TIRE D COMP
(2.2"/57x80mm/2pcs)



107870
WR8 Rally Off Road Tire



107970 Black
107971 Bronze
WR8 Rally Off-Road Wheel 48x33mm



107972 Black
108075 White
WR8 Tarmac Wheel (2.2"/57x35mm)



106187
CLUTCH SHOE SPRING TOOL



107544
UNIVERSAL DRIVE SHAFT SET
(55MM/2PCS))



108020
Aluminum Locking Hex Wheel Hub (12mm)



108022
Aluminum Front Upper Brace



108078
Aluminum Knuckle Set



108077
Aluminum C Hub Set



108021
Aluminum Rear Hub Carrier Set (0 Deg)



108023
Aluminum Front Brace



108024
Aluminum Rear Brace



109011
SHOCK TOWER (WOVEN
GRAPHITE/3mm/2pcs)



109013
CENTER BULKHEAD BRACE (WOVEN
GRAPHITE/2mm/WR8 3.0)



109920
HD CENTER DIFF SHAFT
5x26.5mm (FRONT/1pc)



109924
HD CENTER DIFF SHAFT
5x31mm (REAR/1pc)



109925
HD GEAR SHAFT 5X29MM



109926
HD DIFF SHAFT 5X23.5MM



115537
PRO-SERIES TOOLS 1.5MM ALLEN DRIVER



115538
PRO-SERIES TOOLS 2.0MM ALLEN DRIVER



115543
PRO-SERIES TOOLS 5.5MM BOX WRENCH



101895
PRO-SERIES TOOLS 7.0MM BOX WRENCH



115534
PRO-SERIES TOOLS 4mm SCREWDRIVER



115546
PRO-SERIES TOOLS BODY REAMER



9084
CURVED SCISSORS



115547
PRO-SERIES TOOLS POUCH



105409
HPI D-BOX 2 ADJUSTABLE STABILITY
CONTROL SYSTEM



160153
Plazma 6.0V 1600mAh NiMH Receiver Battery
Pack



74115
HPI FUEL BOTTLE 500cc



120048
Large HPI Racing Pit Mat

Setup Sheet Fiche de réglage Setup Blatt セットアップシート

WR8^{3.0}

Name
Name
Nom
氏名


Date
Datum
Date
日付

Track
Strecke
Piste
サーキット

Event
Veranstaltung
Événement
イベント

Track Condition
Strecken Zustand
Conditions de piste
路面状況

Front
Vorne
Avant
フロント

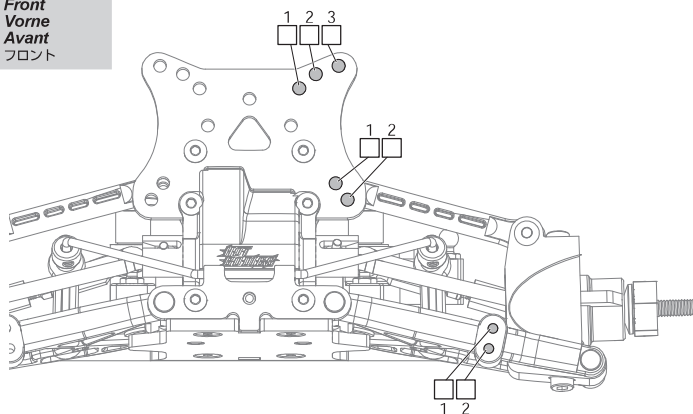

Ride Height
Bodenfreiheit
Garde au sol
車高 _____ mm

Camber Angle
Sturz
Angle de carrossage
キャンバー角 _____ °

Toe Angle
Vorspur
Angle de pincement
トー角 _____ °

Sway Bar
Stabilisator
Barre antiroll
スタビライザー _____ mm

Shock Length
Dämpferlänge
Longueur amortisseur
ショック長 _____ mm



Shocks
Dämpfer
Amortisseurs
ショック

Oil wt.
Ölviskosität
Grade huile
オイル番号 _____


Piston
Kolbenplatte
Piston
ピストン _____ mm

Bladder
Dämpfermembran
Coupelle
ブラダー _____

Spring
Federn
Ressorts
スプリング _____

Notes
Notizen
Notes
メモ _____

Rear
Hinten
Arrière
リア

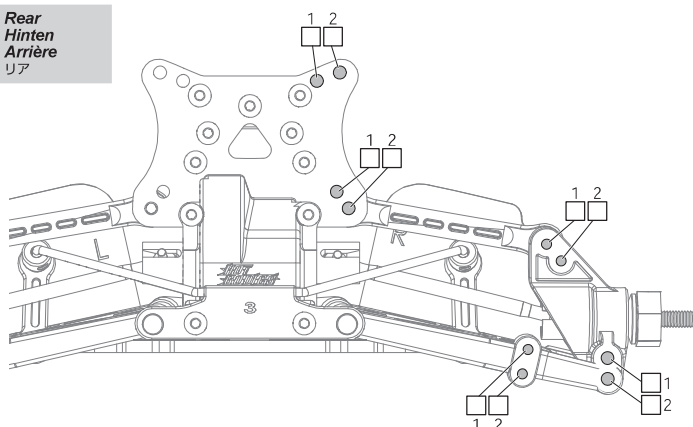

Ride Height
Bodenfreiheit
Garde au sol
車高 _____ mm

Camber Angle
Sturz
Angle de carrossage
キャンバー角 _____ °

Sway Bar
Stabilisator
Barre antiroll
スタビライザー _____ mm

Shock Length
Dämpferlänge
Longueur amortisseur
ショック長 _____ mm



Shocks
Dämpfer
Amortisseurs
ショック


Oil wt.
Ölviskosität
Grade huile
オイル番号 _____

Piston
Kolbenplatte
Piston
ピストン _____ mm

Bladder
Dämpfermembran
Coupelle
ブラダー _____

Spring
Federn
Ressorts
スプリング _____

Notes
Notizen
Notes
メモ _____

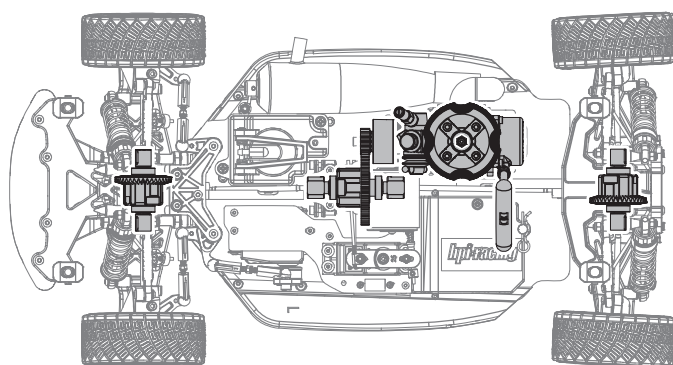

Engine
Motor
Moteur
エンジン

Spur gear
Hauptzahnrad
Couronne
スパーギア

Pinion gear
Ritzel
Pignon
ピニオンギア

Clutch
Kupplung
Embrayage
クラッチ

Glow Plug
Glühkerze
Bougie à incandescence
グロープラグ

Glow Fuel
Modell-Kraftstoff
Carburant nitro
グロー燃料

Tires
Reifen
Pneus
タイヤ

Brand
Hersteller
Marque
使用タイヤ

Compound
Mischung
Gomme
コンパウンド

Insert
Einlagen
Insert
インサート

Wheel
Felge
Jante
ホイール

Notes
Notizen
Notes
メモ _____

Front
Vorne
Avant
フロント

Rear
Hinten
Arrière
リア

Notes
Notizen
Notes
メモ _____

Diff Oils / Differentialöle / Huile silicone p. différentiels / デフオイル

	Front / Vorne Avant / フロント	Center / Mitte Centre / センター	Rear / Hinten Arrière / リア
Brand / Hersteller Marque / ブランド			
Oil wt. / Grade huile Ölviskosität / オイル番号			