

SOLAR SKRÅTAK STEINTAK


SOL-4-23 -16

KONSOLL: SOK S-715, SOK S-720

Skann denne QR-koden med din mobil for å gå direkte til produktsiden i vår nettbutikk. På produktsiden finner du alle gjeldende dokumenter for dette produktet, som f.eks. FDV, DOP, denne monteringsanvisningen, 3D-illustrasjon og høyoppløselige produktbilder.




Montering av LOBAS® SOLAR-komponenter gjøres i samsvar med arbeidstegninger fra LOBAS® SOLAR Config. Montør bør gjøre seg kjent med gjeldende regler og forskrifter for montering av utstyr på tak for kommunen/området dette skal monteres.

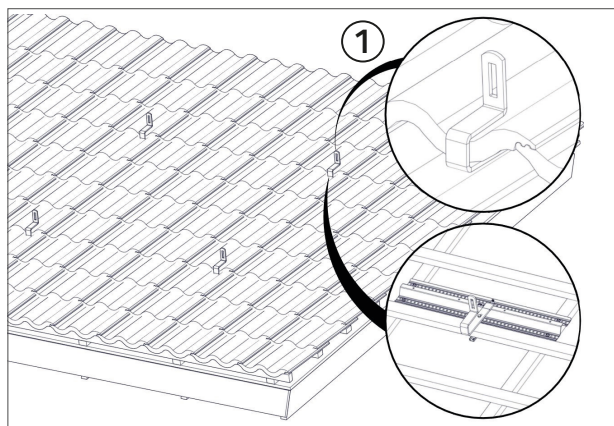




MONTERING AV INNFESTESKINNE PÅ TAK


1. Velg ønsket plassering for innfesteskinne slik at hullmønstret passer med taksteinens "bølgedal" - her skal konsollen monteres.
2. Innfesteskinne plasseres **30mm** fra lekt i nedre kant og monteres i lekt med **4 stk. 6.5x70** treskrue. Velg et hull i hullmønster slik at skruen går gjennom strølekt og ned i takstol.
3. I noen tilfeller vet man ikke høyden på lekten ved prosjektering av innfestesystemet. Dersom innfesteskinnens høyde ikke går overens med lektehøyden er det mulig å skimse med opp til **9 mm**.

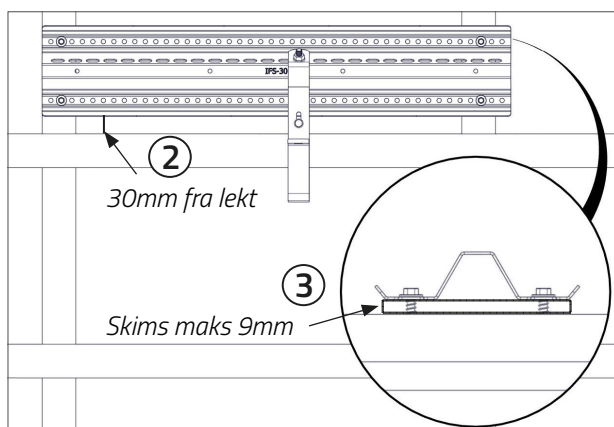

MONTERING AV KONSOLL PÅ TAK


1. Legg konsoll på festeskinne og monter dem sammen med **T-bolt**. **NB!** Ved bruk av elektrisk skrutrekker: bruk lav hastighet for at mutteren ikke skal skjære seg.
2. Juster konsoll i riktig høyde slik at den hviler på takstein.
3. Stram lett til motholdsklemme. Taggene fester seg lett under lekt.
4. Slip spor i taksteinen som legges over konsoll som anvist. Anbefalt spordimensjon er **35x5mm**, midtstilt under bølgedal. Sporet skal samsvare med underliggende konsoll.

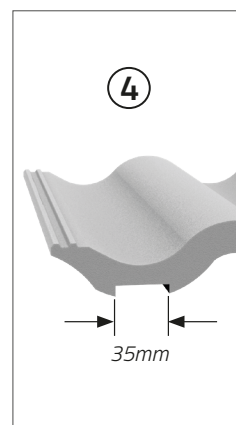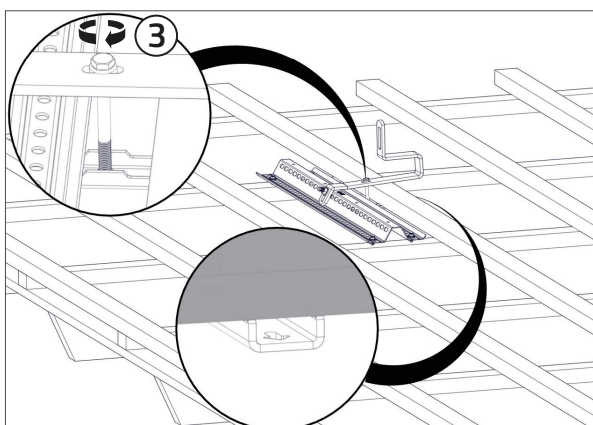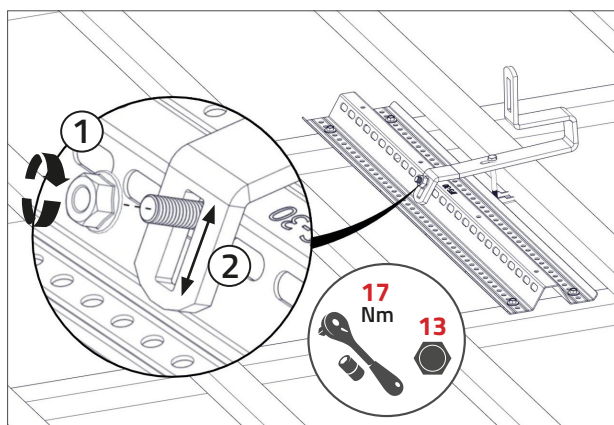

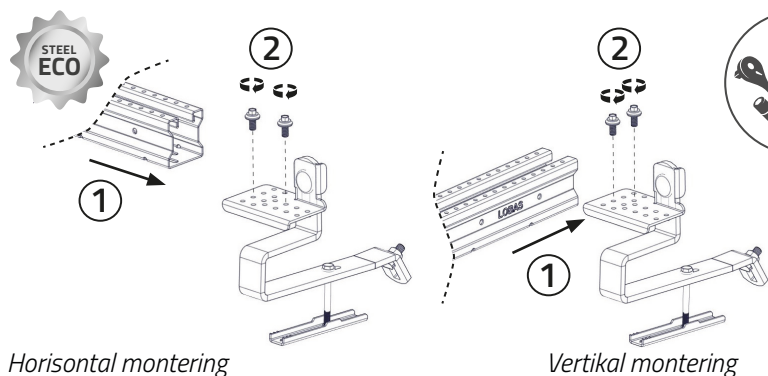


MONTERING AV SOLARPROFIL ECO TIL SOLARKONSOLL S-715

1. Plasser Solarprofil på festeplaten.
2. Skru fast solarprofil til festeplate med **2 stk 6.3x12** skruer.

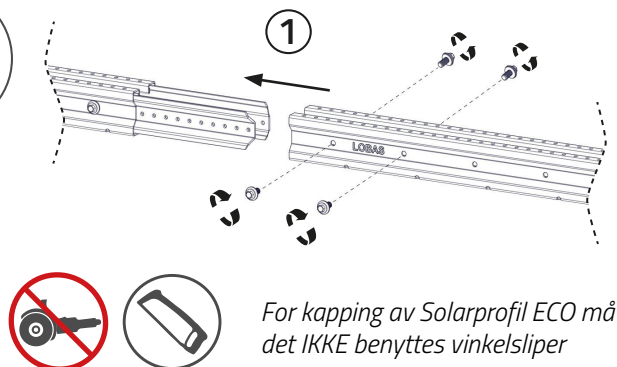


SKJØTING AV SOLARPROFIL ECO

1. Tre neste SOLARPROFIL ECO på skjøt og skru denne fast med **4 stk 6.3x12** skruer (2 i hver side).

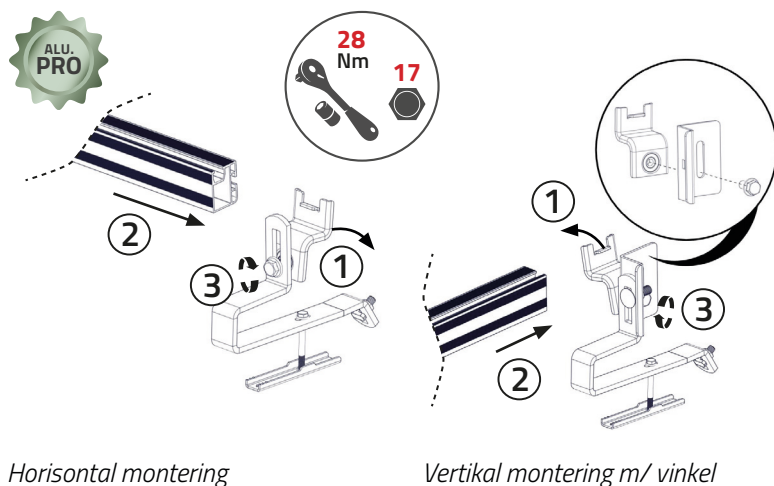

MONTERING AV SOLARPROFIL PRO TIL SOLARKONSOLL S-720


1. La profilklemme henge løst i skruer slik at den kan vippes ut fra konsoll.
2. Sett inn skråtakprofil slik at klemme entrer profilspor.
3. Trekk til M10 skruer **28 Nm** for å låse skråtakprofil til konsoll.

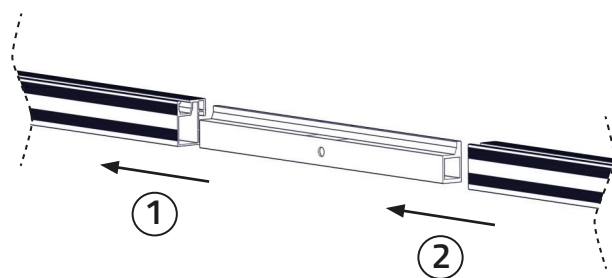

REGLER FOR SKJØT: SOLARPROFIL PRO
Hver profillengde skal være festet mot minst to konsoller

SKJØTING AV SOLARPROFIL PRO

1. Tre halve lengden av skjøteprofil inn skråtakprofil til den treffer den utpregede tappen.
2. Tre på neste SOLARPROFIL PRO.

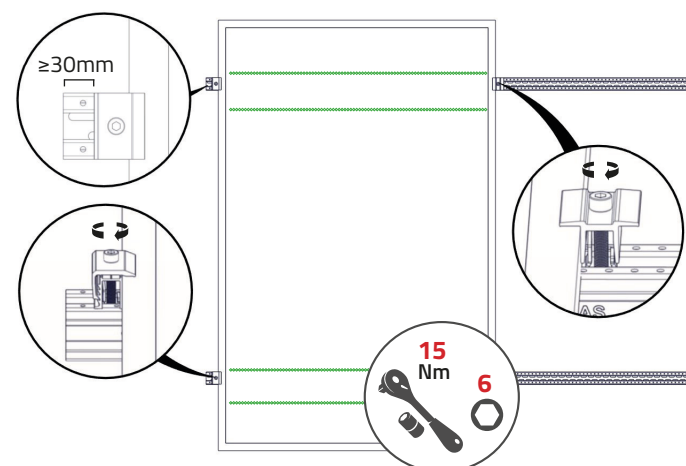

Solcellepanel monteres i henhold til panelets festesone;
sjekk produktdatablad for panel for informasjon.

Solarklemmer monteres med medfølgende klemme til solarprofil. Tlpass slik at det er **minimum 30mm** avstand fra enden a profilen til klemmen.

Solarklemme justeres i høyden for å tilpasses paneltykkelse. Trekkes til med anvist moment.