



SOLAR SKRÅTAK

SOLARPROFIL ECO 50X50X2175

SOL-4-23-15

SOLARPROFIL: ECO 50X50X2175


Skann denne QR-koden med din mobil for å gå direkte til produktsiden i vår nettbutikk. På produktsiden finner du alle gjeldende dokumenter for dette produktet, som f.eks. FDV, DOP, denne monteringsanvisningen, 3D-illustrasjon og høyoppløselige produktbilder.





Montering av LOBAS® SOLAR-komponenter gjøres i samsvar med arbeidstegninger fra LOBAS® SOLAR Config. Montør bør gjøre seg kjent med gjeldende regler og forskrifter for montering av utstyr på tak for kommunen/området dette skal monteres i.

MONTERING

Horisontal montering

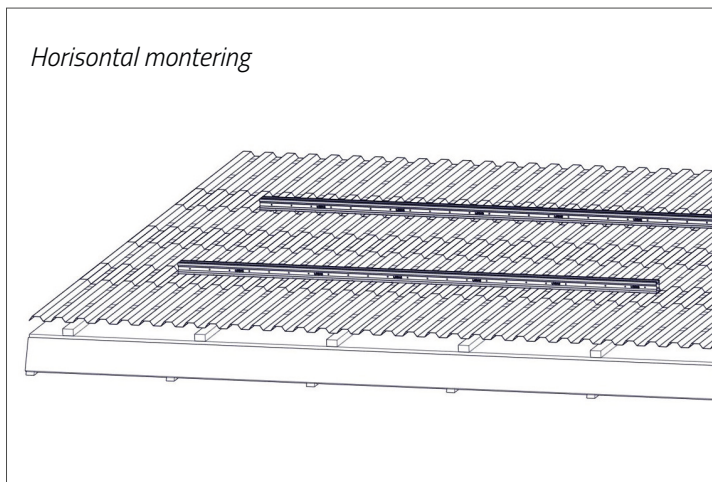

Vertikal montering

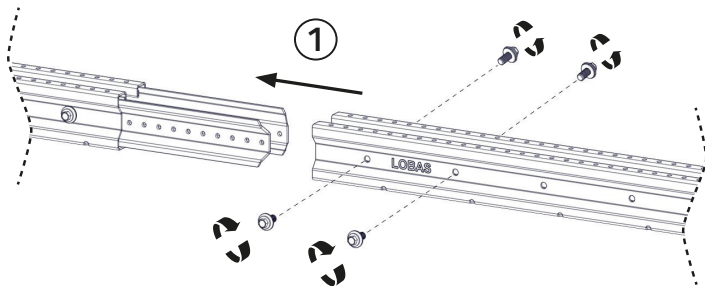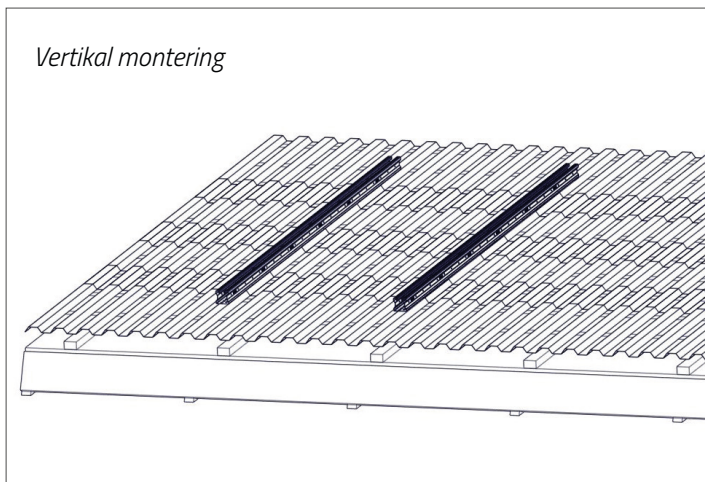


SKJØTING AV SOLARPROFIL ECO

Tre neste SOLARPROFIL ECO på skjøt og skru denne fast med **4 stk. 6.3x12** skruer (2 i hver side).




For kapping av Solarprofil ECO må det IKKE benyttes vinkelsliper

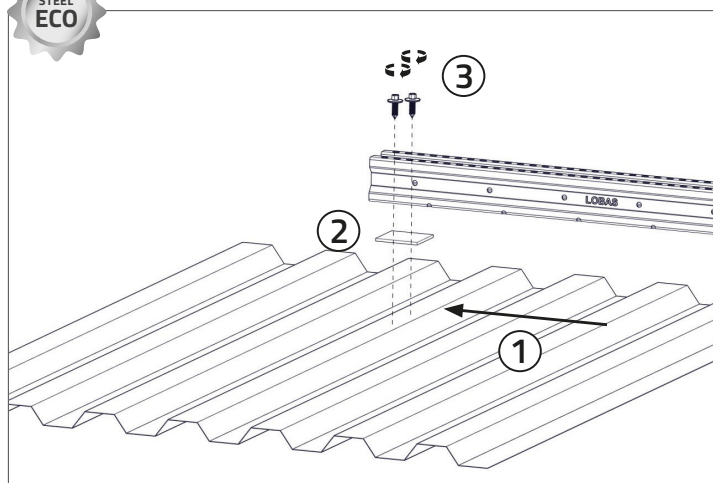


MONTERING HORIZONTALT

1. Profilen plasseres horisontalt på trapestoppene.
2. Det skal klistres på én pakning på hvert festepunkt. Frekvens og plassering av festepunkt gis av LOBAS® SOLAR Config.
3. Profilen skrues fast med **2 stk. 6.3x19** byggskruer i hvert festepunkt.

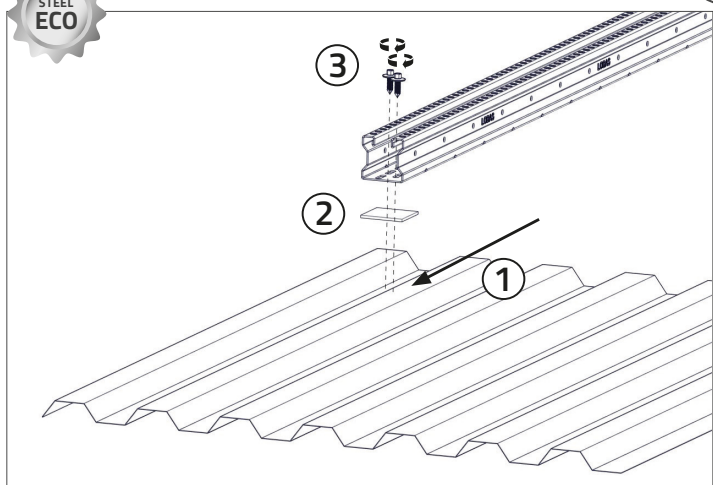

MONTERING VERTIKALT

1. Profilen plasseres vertikalt langs toppen av en trapés.
2. Det skal klistres på én pakning på hvert festepunkt. Frekvens og plassering av festepunkt gis av LOBAS® SOLAR Config.
3. Profilen skrues fast med **2 stk. 6.3x19** byggskruer i hvert festepunkt.

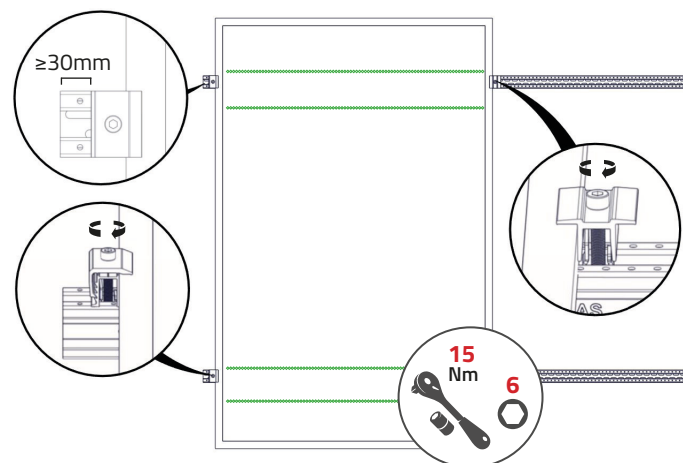

Solcellepanel monteres i henhold til panelets festesone;
sjekk produktdatablad for panel for informasjon.

Solarklemmer monteres med medfølgende klemme til solarprofil. Tilpass slik at det er **minimum 30mm** avstand fra enden a profilen til klemmen.

Solarklemme justeres i høyden for å tilpasses paneltykkelse. Trekkes til med anvist moment.